

DISC CLINIC uputstvo

Vraća u život CD-ove i DVD-eve

Disc Clinic čisti i polira CD-ove, DVD-eve, VCD-ove i CD-ROM-ove za samo nekoliko sekundi. Čišćenjem bilo kakve površinske ogrebotine, omogućava bolje učitavanja diska. Očišćeni i ispolirani diskovi sprečavaju preskakanje pesama i manja je mogućnost da se izgube bitni podaci.

Pre upotrebe molimo Vas da pročitate pažljivo sva uputstva.

Sigurnosna uputstva

- Ovaj proizvod nije igračka. Molimo Vas da nadgledate decu dok koristite Disc Clinic.
- Postarajte se da je Cleaning Solution van domašaja dece.
- Prilikom upotrebe Cleaning Solution-a izbegavajte kontakt sa očima i kožom.
- UPOZORENJE: Cleaning Solution je izuzetno zapaljiv. Držite ga podalje od toplote, otvorenog plamena i izvora paljenja.
- Ne vrtite jedinicu kad je prazna.
- Ne vrtite previše Disc Clinic kad je disk ubačen.
- Ne pokušavajte da rasklopite proizvod.
- Molimo Vas da zadržite uputstvo za dalje reference i nove korisnike.

Uputstvo za odlaganje

Posle upotrebe držati Disc Clinic i Cleaning Solution na hladnom i suvom mestu.


Način upotrebe

Disc Clinic koristiti za čišćenje:

- CD-a
- CD ROM-a
- DVD-a
- VCD-a

Koristite samo Cleaning Solution sprej koji ste dobili uz Disc clinic.

- 1) Otvorite Disc Clinic tako što ćete palcem povući gornji deo Disc Clinic-a.

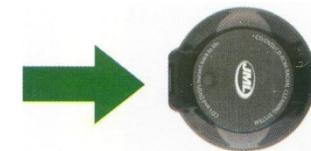

- 2) Naprskajte disk sa distance od 10 cm, sa Cleaning Solution sprejom. 1-2 puta naprskajte donji deo diska, vodeći računa da ne naprskate gornju stranu.



- 3) Postavite disk u Disc Clinic. Vodite računa da je donji deo postavite odozgo, a gornji deo nadole.



- 4) Zatvorite poklopac i rotirajte gornju ručicu u pravcu kazaljke na satu. Okrećite ručicu oko 30 sekundi. Nisu vam potrebne baterije.



- 5) Otvorite poklopac. Uklonite čist disk iz Disc Clinica. Disk je potpuno spreman za upotrebu.

